

ARVANI Presenterer Ergoclass

LED
TDLE0324

TANDBERG ErgoClass
D I S P L A Y



Ergoclass 24 – Nordic Design

ARVANI

HDMI™

Denne TV bruker High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) teknologi. HDMI, HDMI logo og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte merker fra HDMI Licensing LLC.



Dette tegnet indikerer at dette produktet muligens ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Det er ditt eget ansvar med korrekt avfallshåndtering av dette produktet. Vennligst benytt kun godkjente steder for resirkulering.

INNHold

ADVARSLER

Viktige sikkerhets instruksjoner	1
Antenne sikkerhets instruksjoner.....	3

INTRODUSERE LED/LCD TV

Hovedinnhold.....	5
Pakkens innhold	6
Sette opp ditt TV	7
Ditt TV	10
Din fjernkontroll.....	13

INSTALLERE DITT TV

Tilkoble kabel eller antenne	14
------------------------------------	----

BRUKE ULIKE FUNKSJONER

Tilpasse KANALER.....	16
Tilpasse BILDE.....	17
Tilpasse LYD.....	19
Tilpasse OPPSETT	20

TIPS OG HINT

.....	21
-------	----

SPESIFIKASJONER

.....	22
-------	----

INTRODUSERE LED/LCD TV

Hovedinnhold

Forskjellige tilkoblingsmuligheter for Audio utstyr

- 1 USB Input
- 1 SCART input
- 1 VGA input
- 1 VGA Audio in
- 2 HDMI input
- 1 Component Video Input
- 1 Composite Video Input
- 1 Coaxial Audio output
- 1 Hodetelefon output
- 1 CI Slot MPEG4

High Definition Multimedia Interface (HDMI)

- High Definition Multimedia Interface (HDMI) er en liten brukervennlig tilkobling som kan bære opp til 5 Gbps av kombinert video og audio i en og samme kabel.

HDTV Component Video Input

- Tilbyr det beste av tilkobling for DVD set-top-box eller Bluray (480p/576i/576P, HD1080i, 720p).

3D Digital Noise Reduction

- Denne funksjonen kan digitalt redusere støy for å gi et bedre bilde.


Film-Mode Detection

- Denne funksjonen kan detektere innhold fra film og endre kalibreringen til å gi et bedre egnet bilde av filmen.

Pakkens innhold

Vær sikker på at alt medfølger.

- LCD TV

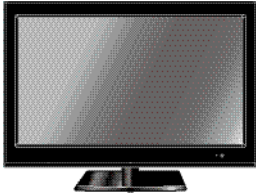

Foten er i glass

- Fjernkontroll/
AAA Batterier x 2



- AC-DC Adapter



- Strømkabel



Denne skal være norsk type.

- Manual



- Garanti kort



Bildene er kun ment som referanse og kan avvike noe fra selve modellen

Dette er alt du behøver for å operere TV normalt.



Om du mangler noen deler, vennligst ta kontakt med utsalgsstedet.

Montere TV

Hvordan montere foten

Følg anvisningene for å montere TV foten:

- 1 Åpne boksen - og sjekk at alt medfølger.



LCD TV




Fot



Foten kan avvike fra dette bildet


- 2 Benytt et bord eller en stabil flate med et pledd eller noe som beskytter selve glasset i skjermen. Plasser TV med skjermen ned - og fest foten med de 2 medfølgende skruene. Vær sikker på at du har skrudd de godt til.

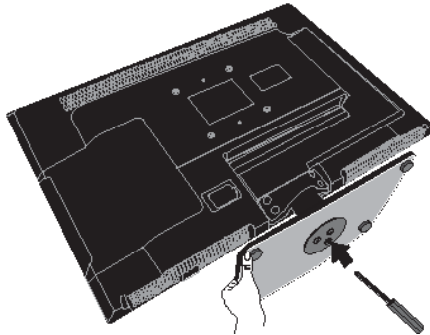


Hvordan fjerne foten

Om du ønsker å henge din TV på vegg, så vennligst benytt et veggfeste som du kan kjøpe i butikk. Du kan benytte et VESA 100 stativ - og følg anvisningene som medfølger veggfestet.

- 1 For å unngå eventuell skade på skjermen, så anbefaler vi at du legger noe mykt - som et pledd under skjermen når du fjerner skruene.

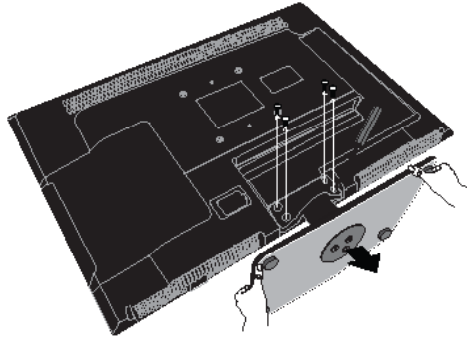

- 2 Det lønner seg alltid å benytte seg av et veggfeste som ikke skyver TV helt inn til veggen. Det er fornuftig å sørge for litt luft mellom TV og vegg.

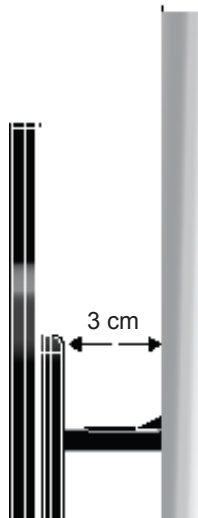


Du bør helst ha minimum 3 cm mellom TV og vegg.

Hvordan montere TV


- 1 Benytt en TV antenne kabel for å koble til VHF/UHF signal til din TV's antenne inngang. se mer på side 15-20.
- 2 Tilkoble AC-DC adapteret bak på TV og i stikkkontakten.
- 3 Sett inn de 2 batteriene i fjernkontrollen.

Step1 Åpne dekslet bak på fjernkontrollen.

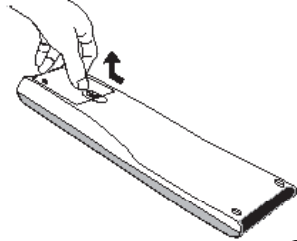

Step2 Sett inn 2 AAA batterier. Pass på riktig (+) og (-) med batteriene.

Skyv dekslet tilbake på plass.

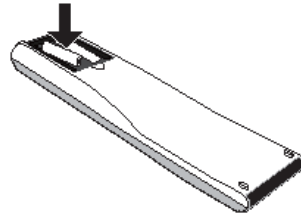


Ikke bruk sterke rensedmidler på fjernkontrollen, fordi den kan bli skadet. Bruk kun en tørr klut eller lignende


- 4 Tilkoble en ekstern AV kilde - se mer på side 20-25.

Din TV

Front/Side og kontroller

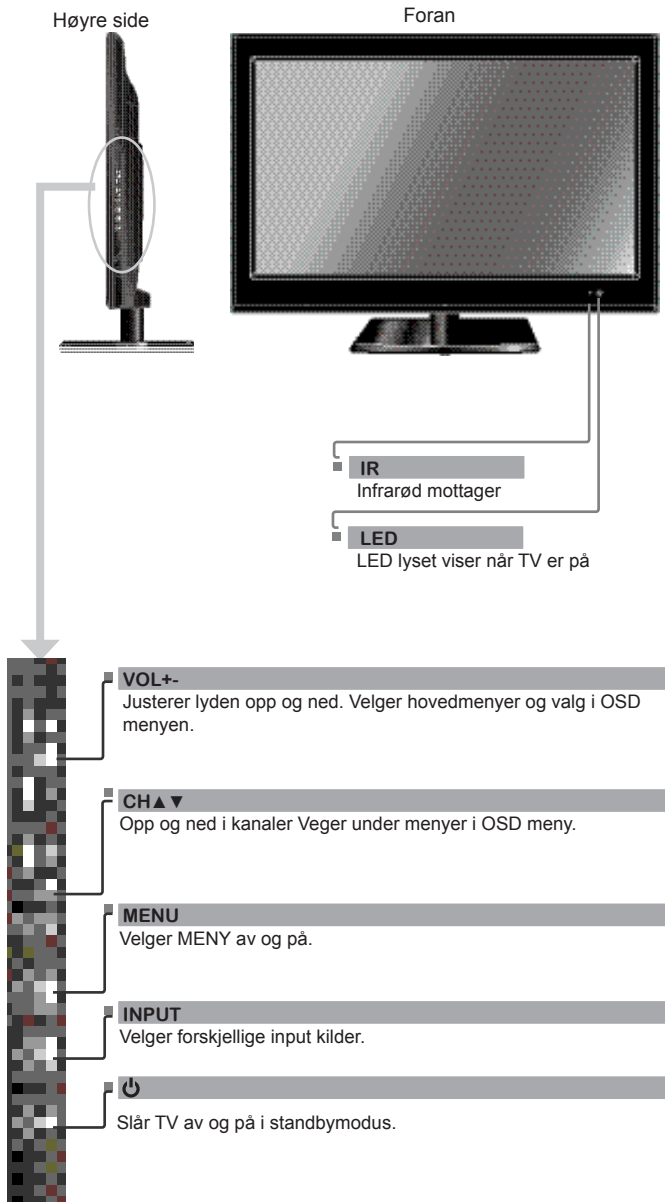

Baksiden

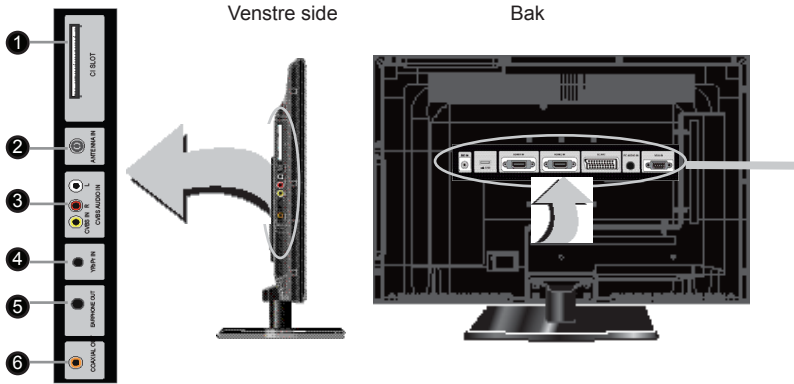**1 CI SLOT**

Koble til CI (Common Interface) kort.

2 ANTENNA IN

Antenne inn fra VHF/UHF antenne eller kabel

3 CVBS AUDIO IN

Tilknytt Composite CVBS og AUDIO(L/R) output på eksternt CVBS utstyr.

4 YPbPr IN


kobler til DVD spiller, Digital Set-Top-Box, eller annet AV utstyr med component (YPbPr) video og audio output.

5 EARPHONE

koble til høretelefoner.

6 COAXIAL

kobler til audio jack på digital/standard 5.1 audio system.

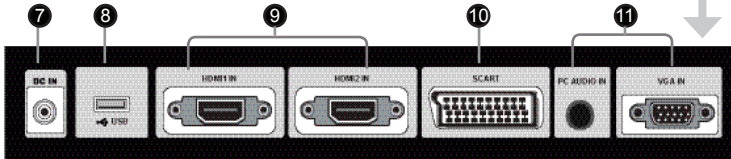**7 DC IN**

Tilkoble AC-DC adapter til stikkontakt.

8 USB

Spille av bilder, lyd og video fra en USB pinne.

9 HDMI1 / HDMI2 IN

Tilkoble digitalt AV utstyr med HDMI .


10 SCART

Koble til utstyr med scart kontakt. SCART gir RGB, AV, signaler

11 VGA IN/AUDIO IN

Koble til PC og audio


Hvordan koble til CI

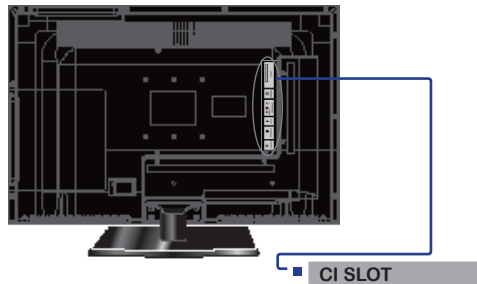

1 For å se krypterte MPEG sendinger.

▪ **FOR Å SETTE INN ET CI KORT**

Sett inn CI kortet riktig vei slik at det passer. Sett det godt fast.

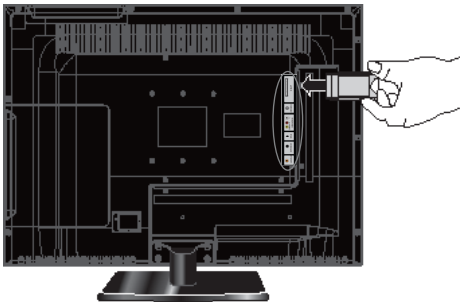


▪ **TA UT ET CI KORT**

Dra det forsiktig ut av kortplassen bak på TV.


Denne funksjonen gir deg mulighet til å se krypterte sendinger som du har betalt for.

2 Trykk **INPUT** knappen på fjernkontrollen for å vise **INPUT** meny, og velg **▲▼** knappene for å velge **DTV**.

Fjenkontroll

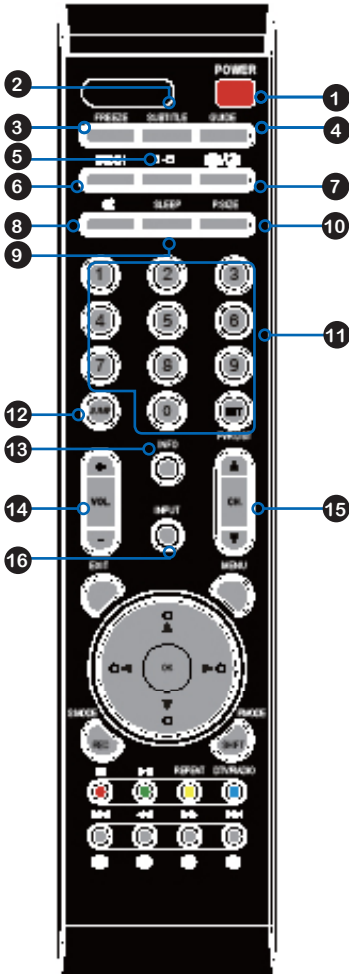

- 1 POWER** Slår TV av og på i standby modus.
- 2 SUBTITLE** Blar gjennom undertekst i DTV modus..
- 3 FREEZE** Fyser bildet der og da. Trykk en gang til for vanlig bilde igjen
- 4 GUIDE** Viser programguide i DTV modus
- 5 I-II** Blar gjennom lydmodus (NICAM) : MONO/DUAL/STEREO
- 6 FAV.CH** Viser favorittmeny.
- 7** Slår av og på text TV.
- 8** Muter TV lyd
- 9 SLEEP** Blar igjennom SOVE tid
- 10 P.SIZE** Blar gjennom TV størrelse/flate: Auto/ Full/4:3/14:9/16:9/ZOOM1/ZOOM2
- 11 0-9/ENT** Velger TV kanal. Trykk ent. for å bekrefte - eller kanalen aktiviseres om 3 sek.
- PVR LIST** Ingen funksjon.
- 12 JUMP** Hopper mellom nåværende og foregående kanal
- 13 INFO** Viser informasjon om kanal
- 14 VOL.+/-** Volum opp og ned.
- 15 CH.+/-** Kanal opp og ned.
- 16 INPUT** Gir deg input / kilde valg so: TV/DTV/ Media/VGA/YPBPR/SCART/HDMI

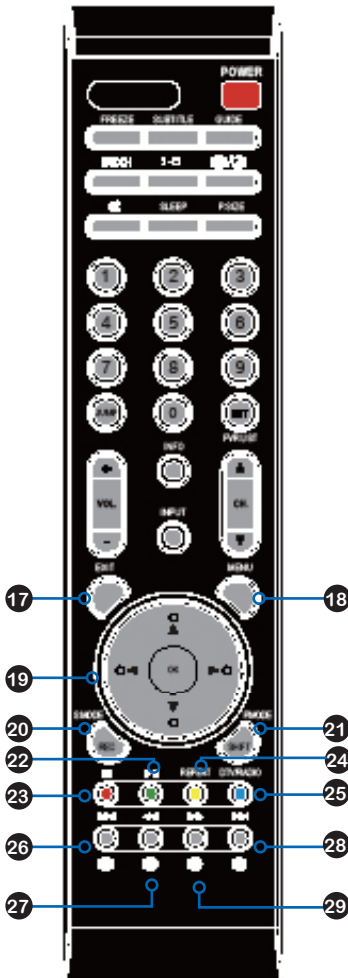

Du kan holde fjernkontrollen maks ca 5 meter fra TV

- 17 **EXIT** Går ut av meny.

- 18 **MENU** Viser menyen.

- 19 **▲▼▶◀** Blar gjennom OSD valg

- 20 **S.MODE** Velg lydeffekt: User/Spots/Movie/Music/Standard/Surround(option)
- REC** Trykk REC knapp for å spille inn, velg ■ knappen for å avslutte (Kun DVT modus).

- 21 **P.MODE** Velger bildetype: Standard/Personal/Movie/Sport/Mild/Game.
- SHIFT** Ingen funksjon

- 22 **▶ ||** I Media modus, trykk for å starte eller pause.

- 23 **■** I Media modus, trykk for å stanse

- 24 **REPEAT** Velg REPEAT for å spille igjen.

- 25 **DTV/RADIO** I DTV modus, velg DTV/RADIO knapp for DTV eller RADIO modus.
Farger for TELETEXT,EPG OSD modus.

- 26 **⏮** I Media modus, trykk for nåværende kapittel eller sang.
Viser hoved index i TELETEXT modus.

- 27 **⏪** I Media modus, brukes til å spole raskt.
Viser skjult tekst i TEXT modus

- 28 **⏩** I Media modus, trykk for å hoppe til neste kapittel eller sang
Fryser skjermen i TELETEXT modus.

- 29 **⏭** I Media modus, bruk for å spole.
Zoomer i TELETEXT modus.

Sette opp TV

Se på din manual for tilknytning av alt audio utstyr som ikke medfølger her. F.eks. DVD m.m. Det er alltid best å koble til utstyret til TV før du kobler til strøm

Koble til kabel eller antenne

Antenne tilkobling

Det lønner seg alltid å ha en god utendørs antenne for å få gode fargebilder til din TV. Her forklar vi litt om forskjellene.

- Et 75-ohm system er en rund kabel (ikke inkludert) med IEC-type tilkobling som lett kan festes til din TV.

IEC-type connector



75-ohm coaxial cable (round)


- Et 300-ohm system er en flat kabel (ikke inkludert) som kan tilknyttes en 75-ohm terminal via en 300-75-ohm adapter (ikke inkludert).




300-ohm twin-lead cable (flat)

Installing the LCD TV

- 1 Bruk en antennekabel for å knytte deg til din antenne.

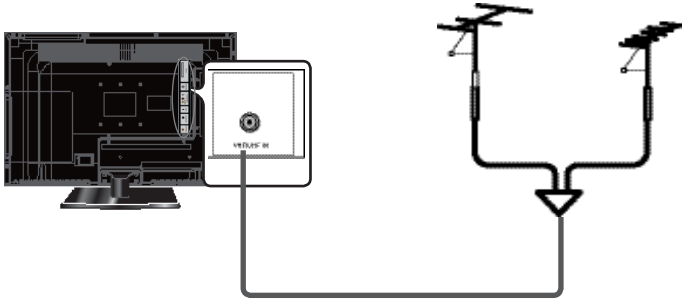

- 2 Koble til strømadapteret med ledningen, og koble denne til strømkontakten.

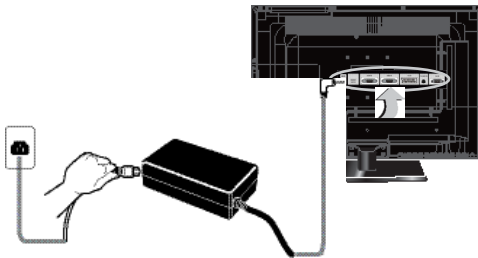


! TV tar ca 10 sekunder for å starte første gang før den går i standby.



- 3 Trykk  knappen på fjernkontrollen for å slå på TV.

! Husk alltid på å ta ut strømmen av TV når den skal være av i en lengre periode. Slår du av med fjernkontrollen så går den kun i standby - men den trekker fortsatt litt strøm.

- 4 Trykk **INPUT** knappen på fjernkontrollen for å velge kilde. bruk **▲▼** knappene for å velge **ATV/DTV**, og trykk **OK**.

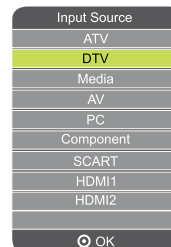


- 5 Når du slår på TV for første gang så får du denne skjermen.

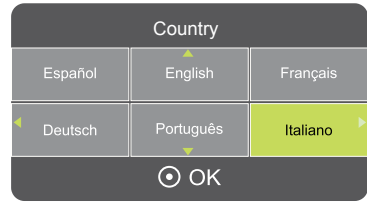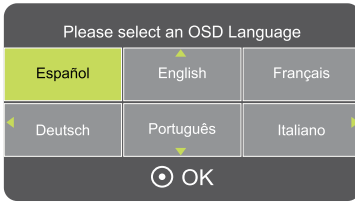


- 6 Trykk ◀▶ ▲▼ knappen for å velge språk

- 7 Trykk ▼ knappen for å velge **Auto Tuning** og trykk **OK**, og bruk ◀▶ knappen for å velge lane. **Auto Tuning** agir deg automatisk en liste av motakbare kanaler. Trykk **EXIT** knappen for å avbryte

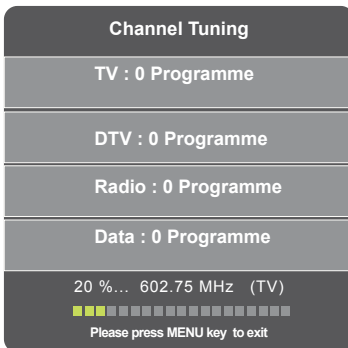


- 8 Trykk **OK** knappen for å vise kanaler og radio liste, så trykk ▲▼ knappen for å velge kanal eller radio

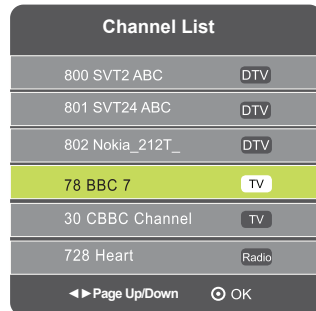

Kun UK og New Zealand supporterer MPEG5

Programme Edit

Tillater DELETE/RENAME/MOVE/SKIP av kanaler i listen

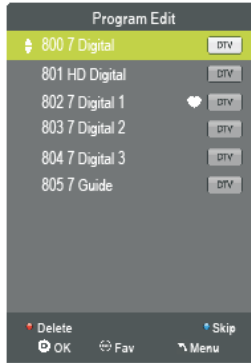

- **DELETE** (rød knapp)
Trykk rød knapp - og så rød knapp igjen om du ønsker å slette kanalen
- **MOVE** (gul knapp)
Trykk gul knapp å den valgte kanalen, flytt kanalen ved å bruke ▲ ▼ knapper - og trykk gul igjen. Husk ikke alle kanaler digitalt lar seg flytte.
- **SKIP** (blå knapp)
Trykk blå knapp for å hoppe over kanal.
- **Set up the favourite channels** (FAV.CH button)



Signal Information


Bruk ▲▼ knapper for å velge frekvensstyrke og signalinnang.


CI Information

Viser informasjon om CI kortet.

Tilpasse bildet eller “PICTURE” Settings

Her kan du tilpasse bildet.


- 1 Trykk på  knappen for å slå på TV.
- 2 Trykk **MENU** knappen og velg **PICTURE**.
- 3 Bruk **▲ ▼** knappene for å velge.

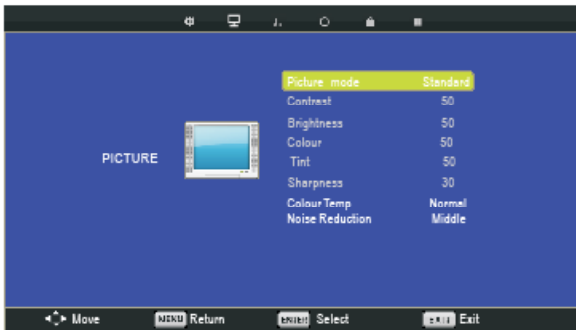

- 4 **PICTURE** menyen har følgende opsjoner:

Picture Mode

her kan du velge mellom: Dynamic/Standard/Mild/Personal
User: her kan du definere dine egne valg:

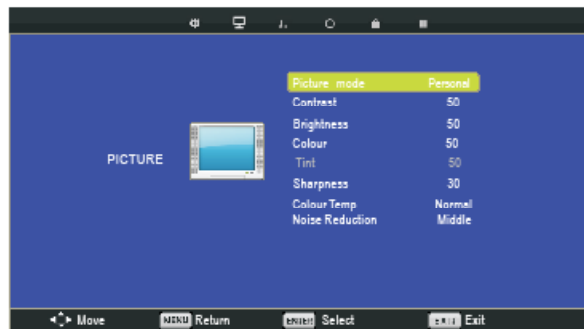




Tilgjengelig meny er avhengig a hvilken input du har valgt

Contrast	Kontrollerer differanse mellom det mørkeste og det lyseste.
Brightness	Her kan du få et lysere bilde om du ønsker.
Colour	Kontrollerer fargenes intensitet.
Tint	Kontrollerer forskjellen mellom graden av bruk av rødt og grønt i bildet.
Sharpness	IØker skarpheten eller reduserer i bildet.
Colour Temp	Her kan du velge ulike temperaturer på fargene - eller intensitet. <ul style="list-style-type: none">▪ Cool: IØker blåfargen▪ Normal: Normalt▪ Warm: øker rødfargen
Noise Reduction	Her kan du redusere støy fra tilknyttet utstyr.

Tilpasse lyd eller “SOUND” Settings

Her kan du sette ulike audio effekter.

- 1 Trykk på  knappen for å slå på TV.
- 2 Velg **SOUND** i hovedmenyen.
- 3 Bruk   knappene for å gjøre valg i menyen.










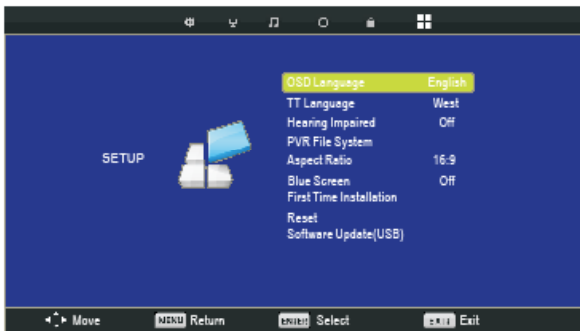
4 Du har følgende opsjoner:

Sound Mode	Her kan du velge spesielle effekter tilpasset for: Sports/Movie/Music/Standard/User/Surround(option) User: her kan du selv definere dine innstillinger
Treble	Justere diskanten
Bass	Justere bass
Balance	Tilpasser balanse fra venstre / høyre
Auto Volume	Her kan du velge auto lyd av eller på
SPDIF Mode	Tillater å kjøre SPDIF Mode format: PCM / Auto / Off.
AD Switch	Ser du på en digita kanal og setter denne funksjonen på, så vil den tilpasse voice - eller stemmer.





Tilpasse SETUP Settings


Lar deg sette mange forskjellige opsjoner som blu screen m.m..

- 1 Trykk på  knappen for å slå på TV.
- 2 Trykk **MENU** knappen på fjenkontrollen for å vise hovedmeny, og bruk   knapper for å velge **OPTION**.
- 3 Bruk   knapper for å velge, og   for å endre..



- 4 **OPTION** menyen inneholder blant annet:

OSD Language	Velger språk for menyene.
TT Language	Bruk   for å velge ulike tidssoner.
Hearing Impaired Dette er for å velge undertekst for døve der dette er tilgjengelig.....
PVR File System	Bruk   knapper for å velge PVR filsystem..Så ok for å gå inn i sub meny

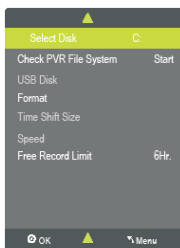

Aspect Ratio Velger skjerm"størrelse" : Auto/4:3/16:9/ZOOM1/ZOOM2/Just Scan.

Blue Screen Slår av eller på blue screen.

First Time Installation Trykk ▲▼ knappen for å velge First Time Installation, så OK for å definere opsjonene som OSD osv.

Reset Trykk OK for å resette funksjonene igjen

SPØRSMÅL OG SVAR




Sjekk her før du tar kontakt med service personell

TV slår seg ikke på

- 1 Vær sikker på at du er tilkoblet strøm, så trykker du "på" knappen på fjernkontrollen.
- 2 Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- 3 Bytt batterier.


Ikke bilde, ikke lyd

- 1 Sjekk kabel mellom TV og antenne . og eventuelle andre kabler.
- 2 Slå på TV. 
- 3 Vær sikker på at du har valgt riktig input

Dårlig bilde, lyd ok

- 1 Sjekk kabel mellom TV og antenne . og eventuelle andre kabler
- 2 Forsøk en annen kanal, det kan være problem i nettet.
- 3 Juster Brightness/Contrast opsjoner i **VIDEO** Meny.

Bilde OK, dprlig lyd

- 1 Lyden kan være avslått. Trykk.  knappen på fjernkontrollen.
- 2 Trykk **VOL+** knappen for å justere lyden.

Audio støy

- 1 Flytt infrarødt utstyr vekk fra TV.

SPESIFIKASJONER

MODEL		TDLE0324
LCD / LED Panel	Panel Størrelse	23.6"
	Lysstyrke	250
	Contrast	1000:1
Max. Oppløsning		1920x1080
I/O Connector		
	USB	1
	HDMI	2
	YPbPr	1
	SCART	1
	VGA/AUDIO IN	1
	CI	1
	CVBS AUDIO IN	1
	COAXIAL OUT	1
	EARPHONE	1
	ANTENNA IN	1
Strømkilde		12V DC IN
Strømforbruk		Max. 60 W, standby < 1 W
Dimensjon(BxDxH)		578.4*142*437.5mm
Vekt		5.2 KG

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.